GEBRUIKSAANWIJZING

OptiCell SMART

luchtdrukmatras

matrasseries N, R en T

Järven Health Care

Bedankt dat u voor OptiCell hebt gekozen. *We streven ernaar om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met uw matras, zowel qua prestaties als duurzaamheid. We vragen u daarom vriendelijk om enkele minuten de tijd te nemen om deze gebruiksaanwijzing door te lezen en uzelf zo van het best mogelijke onderhoud van uw matras te verzekeren.*
Mocht u vragen hebben die niet in deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, neem dan contact op met Järven Health Care. Onze contactgegevens vindt u op de laatste pagina van deze gebruiksaanwijzing.

CE-MARKERING

Het OptiCell-luchtmatrassysteem is CE-gemarkeerd conform MDR 2017/74. Dit betekent dat OptiCell AB aansprakelijkheid heeft als fabrikant en garandeert dat het product voldoet aan de essentiële vereisten en dat technische documentatie en dergelijke garantie voor ten minste tien jaar worden verstrekt.

KWALITEITSGARANTIE

Onze kwaliteitsgarantie en klantgerichte aanpak is gebaseerd op het luisteren naar de behoeften en verwachtingen van onze klanten en het ultieme streven naar de ontwikkeling van langdurige, vertrouwenwekkende relaties.
Voortdurende verbeteringen aan onze producten en diensten zijn de kern van ons vermogen om onze huidige en toekomstige klanten tevreden te stellen. De ontwikkeling van evaluatiemethodes en -normen die de klanten comfortabele, praktische, duurzame en gunstig geprijsde producten van hoge kwaliteit garanderen, is fundamenteel voor onze kwaliteitsgarantieprocedures.

Een specifiek aandachtspunt voor Järven Health Care is het regelmatig bijscholen en ontwikkelen van vaardigheden van zorgpersoneel door onze zeer competente en geëngageerde medewerkers. Hiermee hopen we zorg van hoge kwaliteit te garanderen die decubitus en zorggerelateerde infecties helpt voorkomen en de brandveiligheid in de zorg te verbeteren.

INHOUD

Inleiding 2

Inhoudsopgave 3

Veiligheidsinformatie 4

Algemene informatie over OptiCell SMART 5
Inbedrijfstelling 5

OptiTex-hoes 6
Verwachte gebruiksduur 6
Brandveiligheid 6

Beoogd gebruik 7

Kenmerken OptiCell SMART 8

Vóór gebruik 9

Gebruik 10

Aansluiting luchtslang 11

Handtest 11

Overzicht – 4 NX (Pomp OC55) 12

Specificaties 13

Onderhoud – Inspectie en probleemoplossing 14

Onderhoud – Reiniging 15

Handtest 16

Recycling 17

Overige informatie 18

Verklaring van symbolen 19

Accessoires 20

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Lees onderstaande informatie voordat u de luchtmatras gebruikt.

- Het product mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze instructies.
- Dit product mag niet worden gecombineerd, gemonteerd of gerepareerd met andere onderdelen, accessoires of reserveonderdelen dan gespecificeerd in deze gebruiksaanwijzing of andere documentatie van Järven Health Care.
- Zorg ervoor dat de matras bij opslag niet wordt geplet of beschadigd.
- Vermijd scherpe voorwerpen in de nabijheid van de matras.
- Vermijd fysieke impact met andere voorwerpen.
- OptiCell is getest volgens de norm SS 876 00 01, EN 597-1 & 2.
  De klant is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een brandrisicobeoordeling en het gebruik van dienaangaand de juiste producten. Neem contact met ons op als u vragen heeft.
- Om het risico op beschadiging te voorkomen, mogen deze producten niet in contact komen met warmtebronnen of vuur, zoals brandende sigaretten, hete lampen of iets dergelijks.
- Controleer of u de juiste matrasmaat voor het bed in kwestie en het juiste model voor de specifieke patiënt gebruikt.
- Sluit het product aan op het dichtstbijzijnde stopcontact en zorg voor een zo kort mogelijke lengte van de kabel langs de vloer.
- Voldoe aan elektrische veiligheidsnormen.
- Controleer de elektrische kabel altijd vóór gebruik.
- Niet gebruiken als de kabel beschadigd is of gebarsten.

HET PRODUCT MAG NIET WORDEN GEBRUIKT DOOR:

- Patiënten met instabiele wervelfracturen.
- Bij andere instabiele fracturen is een medisch onderzoek nodig om te bepalen of het product geschikt is voor gebruik.
- Patiënten met afwijkende anatomie.
- Patiënten die lijden aan cervicale tractie of skelettractie.

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE OPTICELL SMART

De OptiCell SMART is ontworpen als hulpmiddel bij de preventie en behandeling van decubitus tot en met doorligwonden categorie 4, afhankelijk van de gekozen matras. De matrassen zijn verkrijgbaar in verschillende modellen, zie het overzicht onder Beoogd gebruik op pagina 7.

De matrassen zijn bedoeld om te worden gebruikt met een laken tussen de huid van de patiënt en het matrasoppervlak.

De OptiCell Smart kan worden gebruikt in de volgende omgevingen, gedefinieerd in norm IEC 60601-2-52

- Toepassingsomgeving 1 *(noodhulp)*.
- Toepassingsomgeving 2 *(kortdurende zorg in ziekenhuizen of andere zorginstellingen)*.
- Toepassingsomgeving 3 *(langdurige zorg in zorginstellingen)*.
- Toepassingsomgeving 4 *(zorg in thuisomgeving)*.
- Toepassingsomgeving 5 *(ambulante zorg of behandeling)*.

In overeenstemming met de NPUAP/EPUAP-richtlijn wordt aanbevolen de toestand van de patiënt regelmatig te controleren.

INGEBRUIKNAME

Deze gebruiksaanwijzing bevat informatie voor algemeen gebruik, onderhoud en verbeterde veiligheid. Het is belangrijk om deze gebruiksaanwijzing te lezen voordat u het product gebruikt.

Deze gebruiksaanwijzing moet beschikbaar worden gesteld aan zorgverleners, die ook moeten worden geïnformeerd over de risico's die kunnen ontstaan bij het gebruik van elektrische apparatuur. Op verzoek kunnen producttrainingen worden gegeven.

Voordat u het product voor de eerste keer gebruikt of wanneer het uit de opslag wordt gehaald:

- Controleer de staat van het elektrische systeem en of het aan de geldende veiligheidsnormen voldoet.
- Sluit het product aan op het elektriciteitsnet.
- Het stopcontact moet toegankelijk zijn, zodat de matras indien nodig losgekoppeld kan worden.
- Zorg ervoor dat alle productfuncties volledig werken.
- Controleer of het product en de verzorgingsomgeving in een goede hygiënische staat verkeren.
- Controleer of het product veilig in de verzorgingsomgeving is geplaatst.
- Nadat de matras is opgeblazen en de patiënt op de matras ligt, moet er een handtest worden uitgevoerd (zie pagina 11).

Als de matras samen met andere medische hulpmiddelen wordt gebruikt, dan is de gebruiker ervoor verantwoordelijk dat aan de veiligheids- en conformiteitseisen wordt voldaan.

DE OPTITEX®-HOES

OptiTex® is een bi-stretch hygiënelaag waarvan de structuur de drukverlagende eigenschappen van de matras versterkt.

De OptiTex™-hoes heeft een geïntegreerde, waterdichte kabelhouder die het risico op verspreiding van bacteriën vermindert, de kabel uit de weg houdt en tevens de luchtslangen beschermt.
De boven- en onderkant van de hoes zijn gemaakt van PU-materiaal. De gehele hoes (zowel boven- als onderzijde) kan worden gereinigd met desinfecterende middelen en is machinewasbaar op max. 95 °C en mag in de droogtrommel.
Cellen en slangen zijn eenvoudig los te maken van de hoes en schoon te spoelen met warm water (max 70 °C) of met een desinfecterend middel.

De Low Air Loss-functie laat lucht uit de cellen ontsnappen en is ook waterdicht. Dit, samen met het elastische buitenoppervlak, helpt het risico op huidverweking en andere complicaties voor gebruikers te verminderen.

Druppelbestendige waterdichte ritssluiting aan vier zijden. Alle naden zijn gelast om het risico van het binnendringen van vloeistof te verminderen.

De onderkant heeft anti-slipbescherming met vier bevestigingsstrips.

De hoes heeft vier handgrepen voor verplaatsingsgemak.

VERWACHTE LEVENSDUUR

Onder normale omstandigheden en bij normaal onderhoud hebben onze OptiCell-systemen een verwachte levensduur van 5 jaar.

BRANDVEILIGHEID

OptiCell 4 PRO V2-luchtdrukmatrassen zijn getest en goedgekeurd volgens SS 876 00 01, EN 597-1 en EN 597-2.

BEOOGD GEBRUIK

De OptiCell SMART is een wisseldruk- en drukverlagend luchtmatrassysteem dat is ontworpen als hulpmiddel bij de preventie en behandeling van decubitus tot en met doorligwonden categorie 4.

OptiCell SMART - matrasconfiguratie

De combinatie van pomp en matras geeft het systeem een unieke reeks functies. Het doel is de leercurve voor het gebruik van deze systemen te verminderen en het personeel uiteindelijk meer zelfvertrouwen te geven.
Zie het onderstaande overzicht voor informatie over elke matras en de eigenschappen ervan.

MATRASSERIE N NYLON-CELLEN	MATRAS DIKTE	MAX. BELASTING	CELTYPE*	MATRAS-TYPE**
SMART **N5**	13 cm	200 kg	Enkelvoudige cel	Bed
SMART **N7**	18 cm	230 kg	Enkelvoudige cel	Combi
SMART **N8**	20 cm	250 kg	Cel-op-cel	Vervanging

MATRASSERIE T TPU-CELLEN	MATRAS DIKTE	MAX. BELASTING	CELTYPE*	MATRAS-TYPE**
SMART **T5**	13 cm	200 kg	Enkelvoudige cel	Bed
SMART **T7**	18 cm	230 kg	Enkelvoudige cel	Combi

MATRASSERIE N TPU-CELLEN	MATRAS DIKTE	MAX. BELASTING	CELTYPE*	MATRAS-TYPE**
SMART **R6**	15 cm	210 kg	Cel-op-cel	Vervanging
SMART **R7**	18 cm	230 kg	Cel-op-cel	Vervanging
SMART **R8**	20 cm	250 kg	Cel-op-cel	Vervanging
SMART **R10**	25 cm	350 kg	Cel-op-cel	Vervanging

* *Eencellige matras bestaat uit meerdere afzonderlijke cellen.*
Cel-op-cel De matras bestaat uit meerdere afzonderlijke cellen waarbij elke cel twee luchtcompartimenten heeft.

** *Bed Het bedmatras moet worden gebruikt in combinatie met een aparte schuimmatras eronder.*
De combi-matras heeft een ingebouwde schuimkern (5 cm) onder de luchtcellen en wordt rechtstreeks op de bedbodem geplaatst.
Een vervangingsmatras bestaat uit cel-op-cel luchtcellen en wordt rechtstreeks op de bedbodem geplaatst.



ENKELVOUDIGE CEL
De cel bestaat uit een afwisselende luchtkamer.



CEL-OP-CEL
De cel bestaat uit twee luchtkamers, waarvan de bovenste een wisselcel is. De onderste luchtkamer is ontworpen om te voorkomen dat de patiënt "doorligt".

FUNCTIES, OPTICELL SMART

OptiCell SMART-luchtmatrassystemen zijn zo ontworpen dat de afzonderlijke cellen eenvoudig kunnen worden losgekoppeld terwijl de patiënt op de matras ligt. De matrassen hebben drie verschillende soorten cellen met verschillende functies.

- **Hoofdcellen** – continu opgeblazen luchtcellen die hoofdzakelijk onder het hoofd worden gebruikt.
- **Standaardcellen** – cellen met twee kamers waarbij sommige kamers continu worden opgeblazen en andere wisselende luchtdruk hebben.
- **Ventilatiecellen** – werken als standaardcellen, maar met ventilatiegaatjes die kleine hoeveelheden lucht omhoog blazen in de hoes. Dit is om luchtcirculatie te creëren die helpt de bovenkant van de hoes droog te houden en het risico van beschadiging te verminderen. Door op een extra ventilerende cel aan te sluiten, kan een luchtiger gevoel worden gecreëerd als de hoes voor de gebruiker op een bepaalde plaats warm aanvoelt.

Individuele cellen kunnen eenvoudig worden losgekoppeld door:

- De luchtslang uit de betrokken cel te verwijderen door op de knop op de luchtslang-connector te drukken.
- Maak beide knoppen aan beide kanten van de cel los.

LUCHTSLANGEN VAN DE POMP.

De OptiCell SMART heeft een connector met drie slangen van de pomp naar de matras.
De tussenslang (rood), wordt gebruikt om de hoofdcellen onder het hoofd van de patiënt op te blazen en om de onderste celkamers in de andere cellen op te blazen. Dit is om ervoor te zorgen dat er altijd lucht in de matras zit, ongeacht de instelling van de pomp of als de pomp zou stoppen met werken *(stroomstoring of iets dergelijks)*.
De twee andere slangen voorzien de standaard- en ventilatiecellen van wisselende of statische druk. Zie paragraaf "Aansluiting luchtslangen" (pagina 10) voor meer informatie.

DE VERSCHILLENDE POMPINSTELLINGEN.

Door de instellingen te wijzigen, kan de matras worden gebruikt in statische of wisselende drukmodus met verschillende luchtdrukniveaus. Zie Overzicht pomp, pagina 15.

VÓÓR GEBRUIK

BEZORGEN EN UITPAKKEN

OptiCell SMART-matrassen worden opgerold in karton geleverd. Gebruik geen mes om de verpakking te openen om elk risico op beschadiging van het product te voorkomen. Controleer eerst of het product niet beschadigd is.
In geval van transportschade, zie pagina 17.

Een OptiCell SMART-luchtmatrassysteem bevat

- 1 X pomp
- 1 X stroomkabel (6 meter) naar pomp
- 1 X matras, met luchtslangen en CPR-ventiel plus OptiTex ™-hoes.

De OptiCell kan onmiddellijk worden geïnstalleerd en gebruikt.

OM BIJ STIL TE STAAN

- **De luchtpomp mag niet worden gebruikt in vochtige ruimtes,** noch zich buiten bevinden in vochtige weersomstandigheden. Vermijd het hanteren van de pomp als deze is blootgesteld aan vocht, totdat deze weer droog is.
- **Ga voorzichtig om met pomp, luchtslangen en stroomaansluiting.** Luchtslangen kunnen worden platgedrukt en beschadigd door het bedframe enz.
- **Het comfort en de prestaties van de matras** zijn onderhevig aan de luchtdruk in de matras en het gewicht van de patiënt. Hou er rekening mee dat een lange gebruiker evenveel kan wegen als een korte persoon, maar een andere druk nodig heeft. Dit moet altijd per gebruiker zorgvuldig worden gecontroleerd.
- **Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de patiënt niet door de matras kan "zakken"**. Als de gebruiker de bodem raakt, zal de matras niet werken zoals het hoort. Zie pagina 11 voor informatie over de handtest.
- **De gebruiker mag niet zo worden gepositioneerd dat de luchtwegen richting de matras zijn gekeerd.**

Het is belangrijk dat er geen scherpe voorwerpen in contact komen met de matras.
Vermijd messen, sleutelhangers of andere voorwerpen die bij contact in de matras kunnen snijden of deze kunnen doorboren.

OPSLAG

OptiCell-luchtdruksystemen dienen bij kamertemperatuur en in een droge ruimte te worden bewaard.
We raden aan om de matras opgerold op te bergen in onze praktische transporttas (accessoire). De matras moet bij opslag met zorg worden behandeld om het risico op beschadiging te voorkomen.
Stel de matras niet voor langere tijd bloot aan direct zonlicht.

GEBRUIK

De matras is bij levering direct op te blazen en te gebruiken.
Het duurt ongeveer 15 minuten om de matras op te blazen en dit moet gebeuren zonder dat de patiënt op de matras ligt.

AUTOMATISCHE INSTELLING

Wanneer u de pomp start, wordt deze zo ingesteld dat de luchtdruk automatisch wordt aangepast aan gewicht, lengte, locatie, beweging en positie van de gebruiker in het bed. De pomp is vooraf ingesteld op comfortmodus "0" en een cyclustijd van 10 minuten. Dit betekent dat het eenvoudig is om de matras in gebruik te nemen.

Zowel de comfortmodus als de cyclustijd kunnen worden aangepast via het bedieningspaneel van de pomp, *(zie pagina 15)*.

STATISCHE MODUS

In bepaalde gevallen is het beter de luchtdruk van de matras statisch te houden, bv. in verzorgingssituaties of als wisselende druk de patiënt stoort. De matras kan eenvoudig met het bedieningspaneel van de pomp in de statische stand worden gezet. (zie pagina 15).

MERK OP DAT het juiste therapeutische effect wordt bereikt in afwisselende modus. Statische luchtdruk (constante lage druk) mag alleen worden gebruikt wanneer dit noodzakelijk is.

LAGE DRUK-ALARM

Als de matrasdruk te laag wordt, gaat het lampje "Lekken" branden en klinkt er een alarmgeluid. Begin met het indrukken van de knop Dempen *(positie G op pagina 15)* om het alarm te dempen. Controleer dan de volgende punten om de oorzaak te vinden.

- Controleer of de luchtslangen correct op de pomp zijn aangesloten. Controleer ook of de rubberen afdichtingen rond de stekker niet ontbreken, verkeerd geplaatst of versleten zijn.
- Controleer of er geen lekken zijn tussen de luchtcellen en de luchtslangen.
- Controleer of de CPR-klep goed is aangesloten.
- Controleer alle luchtcellen op lekken. Dit gaat het gemakkelijkst wanneer de pomp in de verzorgingsstand staat (zie pagina 15).

Als er geen defect/lekkage kan worden vastgesteld, moet de matras worden vervangen, neem contact op met Järven Health Care voor verder advies. U vindt de contactinformatie op de laatste pagina van de gebruiksaanwijzing.

AANSLUITING LUCHTSLANG

Sluit de luchtslangen aan op de pomp

Druk om de luchtslangen aan te sluiten of los te koppelen op/van de pomp en om de beschermende hoes van de luchtconnector te verwijderen de klemmen aan beide zijden van de connector in. Hierdoor komen de sluitingen vrij die de connector op zijn plaats houden.

Om het risico op luchtlekken bij de connector te minimaliseren, controleert u:

- Of de twee sluitingen niet zijn beschadigd zijn en hun veerkracht behouden.
- Of de zwarte O-ringen op de drie luchtslangen bij de connector niet gebarsten of versleten zijn of ontbreken.
- Of er geen vuil de luchtbuis blokkeert of een goede afdichting verhindert.

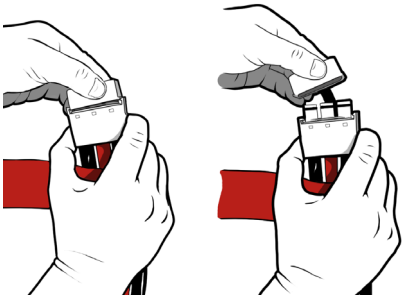

De luchtslangen kunnen eenvoudig handmatig worden aangesloten. Er is geen speciaal gereedschap nodig.

OVERZICHT - POMP OC55

A Het opblazen van de matras duurt normaal ongeveer 15 minuten. Het lampje gaat branden als de matras klaar is voor gebruik.

B Dynamische modus, selecteer dit om de pomp in de dynamische (wisselende) modus te zetten.

C Statische modus, selecteer dit om de pomp in de statische modus te zetten.

D Verzorgingsstand, deze modus zorgt voor maximale statische druk om verzorgsituaties te vereenvoudigen. De matras keert na 30 minuten automatisch terug naar de vorige instellingen.

E De toetsen op het paneel zijn vergrendeld om ongeoorloofde aanpassing van de werkingsmodus van de pomp te voorkomen. Om het paneel te ontgrendelen, houdt u deze knop 5 seconden ingedrukt.

F Selectie van comfortinstelling, u kunt kiezen uit vier comfortinstellingen.
Hoe de patiënt de matras ervaart, hangt af van de gekozen comfortinstelling.

G Selecteer de cyclustijd in minuten.

H Alarmreset, druk hierop om alarmen uit te schakelen. Het "☁"-lampje gaat branden als de luchtdruk in de matras laag is. Controleer op mogelijke lekken. Het lampje "ϟ" gaat branden als er een probleem is met de stroomvoorziening.

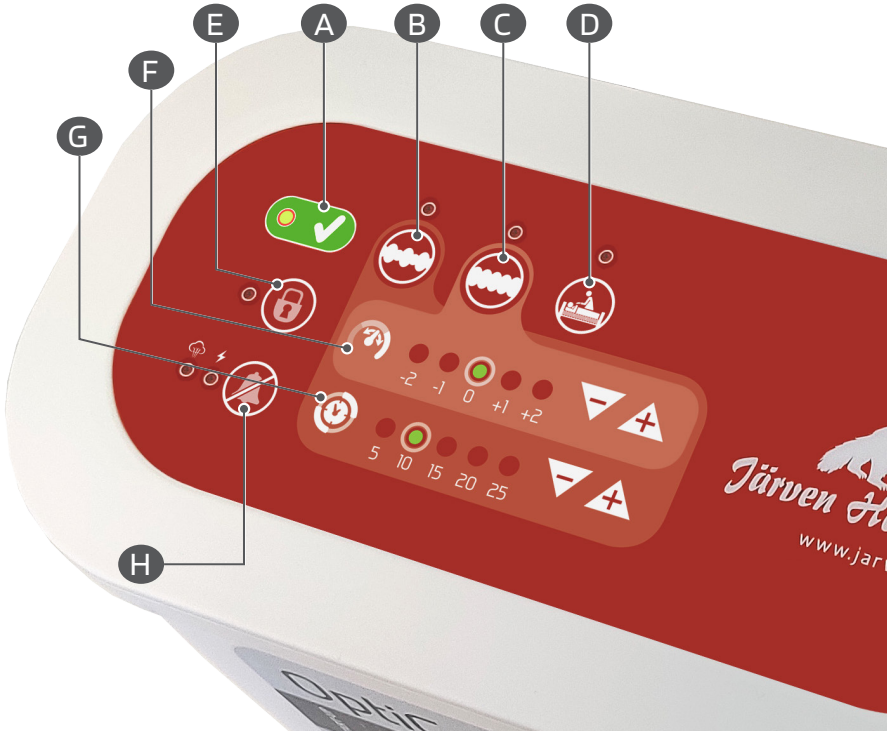

SPECIFICATIES

POMP OC55	SPECIFICATIES
Maat	28,0 x 11,0 x 20,5 cm
Gewicht	3,4 kg
Drukbereik	20 ~ 70 mmHg
Cyclustijd	10, 15, 20 of 30 minuten

SYSTEEM	SPECIFICATIES
Classificatie	Klasse II; IPXO, geen AP/APG; Type BF**
Toepasselijk deel	Matras
Spanning	AC 220-240 – 50 Hz 1A, 17W
Zekering	250 V, T1 A
Omgevingscriteria	TEMPERATUUR Gebruik: 10° ~ 35 °C Bewaren: -15° ~ 50 °C Transport: -15° ~ 70 °C VOCHTIGHEID Gebruik: 20% ~ 80% zonder condensatie Bewaren: 10% ~ 90% zonder condensatie
Veiligheidsklasse	CE, IP21

ONDERHOUD – INSPECTIE EN PROBLEEMOPLOSSING

INSPECTIE VAN UW LUCHTDRUKMATRAS

Er moet een inspectieplan worden opgesteld voor de matras om ervoor te zorgen dat uw luchtdrukmatras in goede staat blijft en zo lang mogelijk meegaat. Indien u hierbij hulp wenst, kunt u contact opnemen met Järven Health Care. Zie de laatste pagina van de gebruiksaanwijzing voor contactgegevens.

INSPECTIE VAN MATRAS EN POMP

- **Controleer de elektrische kabel en stekker** op eventuele schade of abnormale slijtage.
- **Controleer de hoes** op eventuele schade of abnormale slijtage.
- **Controleer of de matrascellen** correct zijn aangesloten op de luchtslangen.
- **Start de pomp en controleer de luchtstroom** van de pomp (met ontkoppelde luchtslang). De luchtstroom moet elke cyclustijd afwisselen tussen het bovenste en onderste gat (van drie). De slang van het middelste gat is uitgeschakeld.
- **Controleer de luchtslangen** op eventuele schade of abnormale slijtage.
- **Controleer de aansluiting van de luchtslang.** Zie pagina 11.

INSPECTIE VAN DE OPTITEX™ HYGIËNISCHE HOES

Controleer de hoes regelmatig op zichtbare beschadigingen of slijtage, zoals scheuren, scheuren, gaten, vlekken of verkleuring. Controleer alle zijden van de matras (inclusief onderkant)

PROBLEEMOPLOSSING

De pomp werkt niet / start niet

- Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit en zet vervolgens de schakelaar van de pomp aan.
- Als de stroomindicator uit is, kan er een probleem zijn met het stopcontact. Probeer een ander stopcontact.
- Als de stroomindicator aan is, maar de pomp nog steeds niet werkt, neem dan contact op met uw verkoper.

Matras wordt niet opgeblazen zoals het zou moeten (druk te laag).

- Zet de druk op maximaal, controleer of de luchtslangen geknikt zijn of dat er een cel lekt. Controleer of de CPR-klep is gesloten.

Slechte luchtstroom

- Een vuil luchtfilter kan de luchtstroom verminderen. Reinig de luchtfilter met een mild reinigingsmiddel om deze schoon te houden. De luchtfilter is gemakkelijk toegankelijk aan de achterkant van de pomp en kan heel gemakkelijk met de hand worden verwijderd.

ONDERHOUD – REINIGING

DE POMP REINIGEN

Gebruik een vochtige doek en een zacht reinigingsmiddel om de pomp, het pomphuis en de elektrische kabel te reinigen.

DE HOES REINIGEN

Boven- en onderkant van de hoes bestaat uit PU-materiaal. Indien nodig kan de hele hoes (zowel de boven- als de onderkant) worden schoongeveegd met een desinfecterend middel. Gebruik een desinfecterend middel op basis van alcohol.

Textiel voor de gezondheidszorg dat micro-organismen kan herbergen die schadelijk zijn voor de gezondheid, (matrashoezen, beddengoed, enz.) moet worden gewassen op minimaal 70 °C gedurende ten minste 10 minuten met ongeparfumeerd reinigingsmiddel, in overeenstemming met de norm ***SS-EN 14065:2016 Textiel - In de was verwerkt textiel - Biocontaminatiecontrolesysteem.***

De hoes is machinewasbaar op max 95 °C.

REINIGING VAN CELLEN EN LUCHTSLANG

De cellen kunnen afzonderlijk of in groepen worden gewassen. Gebruik een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.
Veeg de luchtslang af met een vochtige doek en mild reinigingsmiddel.

DE LUCHTFILTER REINIGEN

De pomp heeft een luchtfilter die gemakkelijk toegankelijk is via een inspectieklep aan de achterkant van de pomp. (Zie afbeelding hieronder). Was de filter met een mild reinigingsmiddel.

HANDTEST

Controleer met een eenvoudige handtest of de matras werkt.
Controleren of de matras de juiste therapeutische behandeling geeft, gebeurt via een eenvoudige handtest.
Deze test moet bij elk gebruik van een matras worden uitgevoerd, zodat eventuele problemen met de luchtdruk in de matras kunnen worden opgespoord. De test controleert of de patiënt niet "de grond raakt".

Hoe u de test uitvoert.
De handtest wordt altijd uitgevoerd met de patiënt op de matras. Het is belangrijk om de patiënt te vragen om tijdens de test niet te proberen zijn lichaam op te tillen en zoals gewoonlijk stil te liggen. *(Het komt vaak voor dat een patiënt zijn lichaam optilt in de veronderstelling dat dit het de hulpverlener gemakkelijker zal maken, maar dat zou tot onjuiste testresultaten leiden).*

- Vouw het laken opzij en open de matrashoes om bij de cellen te komen.
- Steek uw hand tussen de cellen met de patiënt op de matras. *(Zie afbeelding)*
- Controleer of uw hand tussen de bedbodem en de patiënt past.

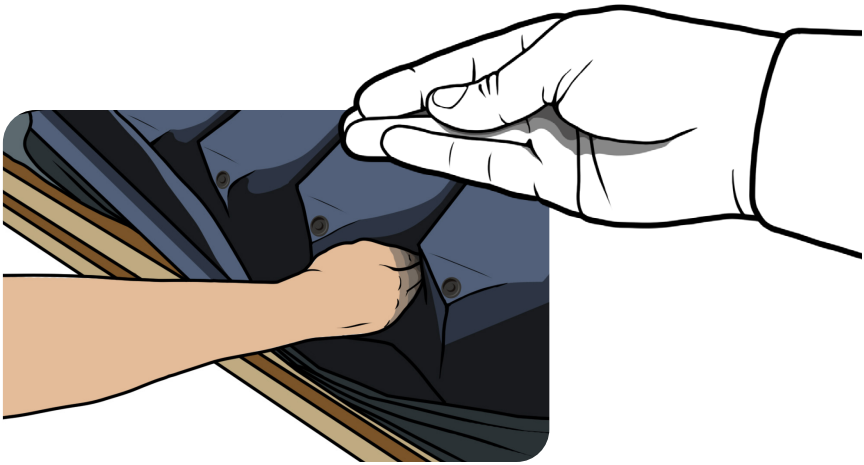

Als uit de handtest blijkt dat de patiënt op de bodem ligt.
Als de patiënt op de bodem ligt en het alarm niet is afgegaan, moet de comfortinstelling worden verhoogd. Als de comfortinstelling op max staat en de patiënt niet meer weegt dan het aanbevolen maximale gewicht, moeten de matras en pomp door bevoegd personeel worden gecontroleerd.

RECYCLING

Alle materialen in OptiCell-luchtmatrassystemen, met uitzondering van bepaalde onderdelen in de pomp, zijn geschikt voor energieherwinning via verbranding bij afvalenergiecentrales. Het product is PVC-vrij.

POMP

Een gebruikte OptiCell®-pomp mag niet worden gedemonteerd, maar moet naar een recyclingstation worden gestuurd.
Sorteren als elektronisch afval.

MATRAS

OptiCell-luchtmatrassen kunnen worden gedeponeerd bij een recyclingstation en worden gesorteerd als brandbaar afval. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Järven Health Care.

Bij Järven Health Care streven we voortdurend naar verbetering van onze milieuprestaties.

We streven er altijd naar om producten en materialen te gebruiken met zo min mogelijk impact op het milieu. Järven Health Care voldoet aan zijn fabrikantenverantwoordelijkheid door inschrijving in het Zweedse REPA-register en El-kretsen AB.

Voor meer informatie over onze milieuactiviteiten kunt u contact opnemen met Järven Health Care.

OVERIGE INFORMATIE

PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID:

Productaansprakelijkheid verwijst naar de wettelijke aansprakelijkheid van de fabrikant, de importeur of de verkoper voor door het product veroorzaakte schade.
De wet op productaansprakelijkheid (EU-richtlijn 85/374 / EEG, Zweedse wet SFS 1992: 18) regelt de wettelijke aansprakelijkheid van de fabrikant, de importeur of de verkoper voor door het product veroorzaakte schade. De regels gelden voor fysieke producten in de vorm van afzonderlijke voorwerpen, maar ook voor producten verbonden met andere afzonderlijke voorwerpen of onroerende goederen. Als er geen product is dat enige vorm van materiële of persoonlijke schade heeft veroorzaakt, is de wet op de productaansprakelijkheid niet relevant.

VERWACHTE LEVENSDUUR

Onder normale omstandigheden en bij normale zorg en onderhoud hebben onze OptiCell-systemen een verwachte levensduur van 5 jaar.

RETOURZENDINGEN EN KLACHTEN

Klachten moeten schriftelijk worden ingediend bij Järven Health Care. Zodra een klacht is goedgekeurd, moet het product worden geretourneerd zoals geadviseerd.
Als het product wordt geretourneerd voordat de klacht is goedgekeurd, wordt de klacht niet afgehandeld.

TRANSPORTSCHADE

Transportschade dient vóór ondertekening op de afleverbon te worden vermeld om geldig te zijn. Neem vervolgens contact op met de klantenservice van Järven Health Care (+46 (0)660 22 28 50, healthcare@jarven.se) en verstrek relevante informatie.

BELANGRIJK Wij verzoeken u om zo uitgebreid mogelijk fotografisch bewijs van eventuele transportschade te verzamelen voordat u contact opneemt met de klantenservice, zodat uw klacht sneller kan worden afgehandeld.

VERKLARING VAN SYMBOLEN

Productcode

Serienummer

Batchnummer

Het product is een medisch hulpmiddel

Fabricagedatum

Naam van de fabrikant

Dit product is CE-gemarkeerd conform MDR 2017/745

Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik

Doorligcategorie waarvoor de matras maximaal geschikt is.



Maximaal gebruikersgewicht.

Machinewasbaar op 95 graden

Machinewasbaar op 70 graden, max 95 graden

Gebruik geen reinigingsmiddel op chloorbasis

Kan op lage temperatuur in de droogtrommel worden gedroogd

Niet stomen

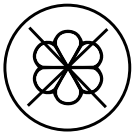

Gebruik geen spoelmiddel

Desinfecteren met reinigingsmiddel op alcoholbasis of Tenside oppervlakteactieve reinigingsmiddelen

Gips mag niet in direct contact komen met de matras

ACCESSOIRES, OPTICELL

PRODUCT	CODES.	NAAM VOOR MODEL
12-960704-003	TPU-cel niet ventilerend	OC 4 NX / 4 PRO 90 cm
12-960704-004	TPU-cel niet ventilerend	OC 4 NX / 4 PRO 105 cm
12-960704-005	TPU-cel niet ventilerend	OC 4 NX / 4 PRO 120 cm
12-960603-003	TPU-cel kop	OC 4 NX / 4 PRO 90 cm
12-960603-004	TPU-cel kop	OC 4 NX / 4 PRO 105 cm
12-960603-005	TPU-cel kop	OC 4 NX / 4 PRO 120 cm
12-960805-003	TPU-cel ventilerend	OC 4 NX / 4 PRO 90 cm
12-960805-004	TPU-cel ventilerend	OC 4 NX / 4 PRO 105 cm
12-960805-005	TPU-cel ventilerend	OC 4 NX / 4 PRO 120 cm
12-960301-003	TPU-cel niet ventilerend	OC 3 NX / 3 PRO 90 cm
12-960805-004	TPU-cel niet ventilerend	OC 3 NX / 3 PRO 105 cm
12-960805-005	TPU-cel niet ventilerend	OC 3 NX / 3 PRO 120 cm
12-960502-003	TPU-cel ventilerend	OC 3 NX / 3 PRO 90 cm
12-960502-004	TPU-cel ventilerend	OC 3 NX / 3 PRO 105 cm
12-960502-005	TPU-cel ventilerend	OC 3 NX / 3 PRO 120 cm
12-960201-003	Nylon / PU-cel niet ventilerend	OC 2 NX / 2 PRO en Gentle 90 cm
12-960201-004	Nylon / PU-cel niet ventilerend	OC 2 NX / 2 PRO en Gentle 105 cm
12-960201-005	Nylon / PU-cel niet ventilerend	OC 2 NX / 2 PRO en Gentle 120 cm
12-960402-003	Nylon / PU-cel ventilerend	OC 2 NX / 2 PRO en Gentle 90 cm
12-960402-004	Nylon / PU-cel ventilerend	OC 2 NX / 2 PRO en Gentle 105 cm
12-960402-005	Nylon / PU-cel ventilerend	OC 2 NX / 2 PRO en Gentle 120 cm
12-970103-008	OptiTex 4 hygiënehoes, 200x90x20 cm	OC 2 PRO / 3 PRO, 4 NX / 4 PRO, 4 PRO v2, Gentle
12-970103-009	OptiTex 4 hygiënehoes, 200x105x20 cm	OC 2 PRO / 3 PRO, 4 NX / 4 PRO, 4 PRO v2, Gentle
12-970103-010	OptiTex 4 hygiënehoes, 200x120x20 cm	OC 2 PRO / 3 PRO, 4 NX / 4 PRO, 4 PRO v2, Gentle
12-970102-028	OptiTex 3 hygiënehoes, 200x 90x13 cm	OC 2NX en OC 3NX
12-970102-029	OptiTex 3 hygiënehoes, 200x105x13 cm	OC 2NX en OC 3NX
12-970102-030	OptiTex 3 hygiënehoes, 200x120x13 cm	OC 2NX en OC 3NX
12-990400-001	OptiCell-pomp	OC - 20 OC 2 NX / OC 2 PRO en Gentle
12-990500-001	OptiCell-pomp	OC - 30 OC 3 NX / OC 3 PRO en OC 4 PRO
12-990600-001	OptiCell-pomp	OC - 31 OC Gentle
12-990700-001	OptiCell-pomp	OC - 40 OC 4 NX
12-960902-002	Connector. CPR	
12-999800-004	Zekering voor pomp	OC-20, OC - 30, OC-31 en OC - 40
12-999900-005	Bedhaak voor pomp	OC-20, OC - 30, OC-31 en OC - 40 (*Geleverd per paar)*
12-999600-004	Luchtfilter voor pomp	OC-20, OC - 30, OC-31 en OC - 40
12-980000-001	OptiCell-draagkoffer	OC 4 NX en 4 PRO
12-980000-002	OptiCell-draagkoffer	OC 2 PRO en 3 PRO
12-980000-003	OptiCell-draagkoffer	OC 2 NX en 3 NX
12-960901-003	Lakenspreider	

Neem voor andere toebehoren of vragen contact op met Järven Health Care

OptiCell SMART, rev. 22.05.01

OptiCell SMART Gebruiksaanwijzing. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Järven AB behoudt zich het recht voor deze gebruiksaanwijzing indien nodig bij te werken en/of typografische of feitelijke fouten te corrigeren.

Extra exemplaren kunnen worden besteld bij Järven Health Care.
Kopiëren voor intern gebruik is toegestaan

Järven Health Care

OptiCell AB, Bromsvägen 3
SE-891 60 Örnsköldsvik
ZWEDEN

Telefoon: +46 (0)660 22 28 50
Fax: +46 (0)660 824 10
E-mailadres: healthcare@jarven.se

www.jarven.se